IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Informationen zur Demontage der Leuchten, zur Überprüfung der enthaltenen Lichtquelle

ACHTUNG:
ausschließlich für die Marktaufsichtsbehörde zur Durchführung der Überprüfung der Lichtquelle, nicht für Großhändler, Einzelhänder oder Endverbraucher bestimmt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	IKM GmbH
Anschrift des Lieferanten:	IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH Alte Grenzstr. 153 45663 Recklinghausen Deutschland
Modellkennung:	EPREL 784873 593.20 Power LED COB 3W ww

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Die genannten Lichtquellen werden in folgenden Leuchtenmodellen verbaut:

Leuchte	
59346/47/ 49 Omega Quadart **59356/57/ 59 Omega Hoch** **59351/52/ 54 Omega rund** **59341/42/ 44 Delta flach**	**Siehe Demontagehinweis A**
59321/22 Strahler	**Siehe Demontagehinweis B**
59301/02/ 04 Delta Mini **59361/62 59371/72 59376/77 Modushort** **59381/82/ 84 Omega Keil** **59311/12 Omikron**  **59316/17 Sigma** **59366 Aufbaustrahler**	**Siehe Demontagehinweis C**
593111/112 /115 d'lau eckig **593105/106 /107 d'lau rund** **593113 d'lau Aufsatz** **593101/102 Longy**	**Siehe Demontagehinweis D**

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

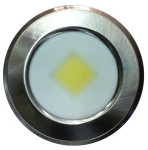 **593126/127** **Strahler**	**Siehe Demontagehinweis E**
 593122 **Deckenstrahler** **59391/92** **Klappenstrahler**	**Siehe Demontagehinweis F**
 5931/32 **COM59**	**Siehe Demontagehinweis G**

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Demontagehinweis A

59346/47/ 49
Omega Quadart

59356/57/ 59
Omega Hoch

59351/52/ 54
Omega rund

59341/42/ 44
Delta flach

Diese Leuchten werden unter Oberschränken von Küchen befestigt. Sie können diese Leuchte demontieren, indem Sie die Schraube des Leuchtengehäuses herausdrehen bzw. entfernen:

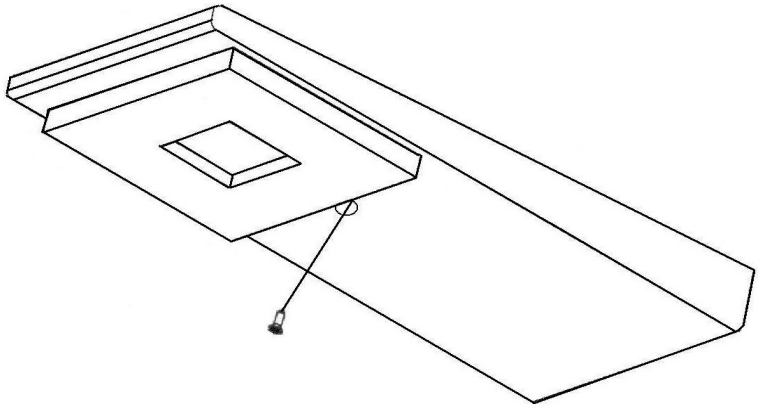

Die Lichtquelle dieser Leuchten ist durch die Abdeckung der Lichtquelle am Leuchtengehäuse fixiert. Auf der Rückseite des Leuchtengehäuses können Sie die Abdeckung lösen. Hierzu drehen Sie die Schrauben (2-3Stk je nach Typ) heraus. Die Lichtquelle ist nun zugänglich. Bitte beachten Sie, dass die Lichtquelle eine Kühlfläche benötigt.

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Demontagehinweis B

59321/22
Strahler

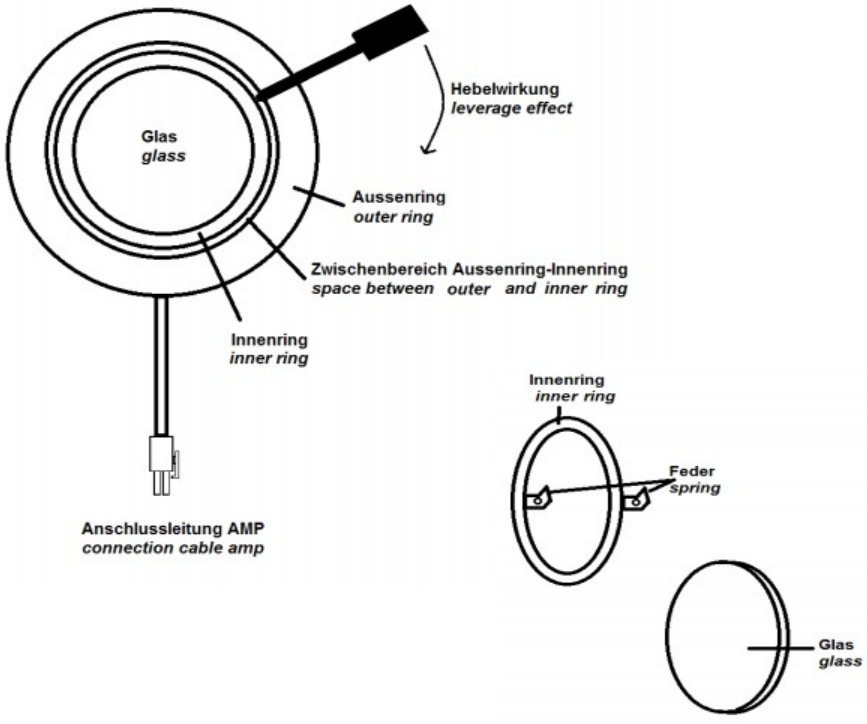

Nehmen Sie nun einen spitzen Gegenstand (Schlitzschraubendreher, dünne Schere, Nagelpfeile, etc.) und setzen Sie diesen in den Zwischenbereich des Aussenrings und Innenrings an. Durch leichte Hebelwirkung können Sie nun den Innenring zusammen mit den Glas aus dem Strahlergehäuse hebeln. Anschließend drehen Sie den Strahler bitte auf seine Rückseite um. Sie sehen nun 2Stk Blechschrauben, die die Feder, den Reflektor und den Aussenring aneinander halten. Durch lösen dieser beiden Schrauben ist die Lichtquelle nun zugänglich.

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Demontagehinweis C

59301/02/ 04
Delta Mini

59361/62
59371/72
59376/77
Modushort

59381/82/ 84
Omega Keil

59311/12
Omikron



59316/17
Sigma

59366
Aufbaustrahler

Diese Leuchte wird in Aluminium-, Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse eingesetzt. Zur Entnahme des gesamten Strahlers aus dem Gehäuse benutzen Sie bitte einen flachen Gegenstand (z.B. Messer) und führen dieses zwischen den Aussenring des Strahlers und der Oberfläche des Gehäuses. Durch leichtes Hebeln lääst sich der Strahler nun aus dem Gehäuse entnehmen.

Bitte lösen Sie nun die Steckverbindung. Der Strahler sollte nun eigenständig vorliegen. Zur Demontage des Strahlers beachten Sie bitte folgende Hinweise. Zur Demontage des Strahlers weiter mit Demontagehinweis B.

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Demontagehinweis D

593111/112/115
d'lau eckig

593105/106/107
d'lau rund

593113
d'lau Aufsatz

593101/102
Longy

Bei diesen Leuchten wird die äussere, sichtbare Abdeckung aufgeschoben. Durch leichtes Auseinanderziehen kann die obere Abdeckung entfernt werden.

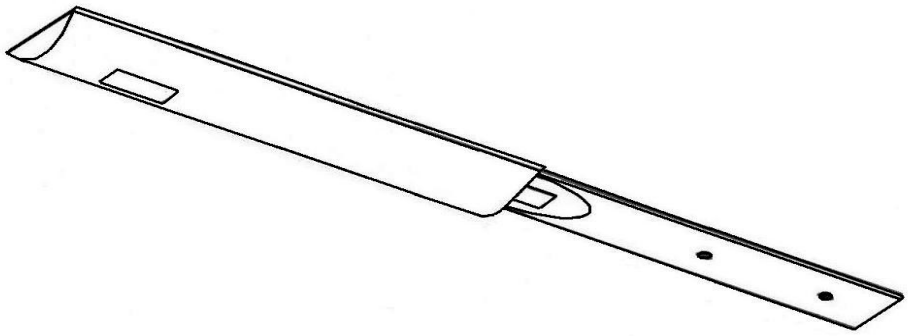

Sollte sich die Leuchte im montierten Zustand befinden, werden nun die beiden Schrauben sichtbar. Durch Herausdrehen der Schrauben lässt sich nun die Grundplatte inkl. Lichtquelle entnehmen. Die Lichtquelle selbst ist mit der Grundplatte vernietet.

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Demontagehinweis E

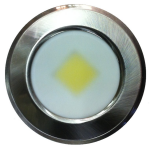

593126/127
Strahler

Der äußere sichtbare Metallring ist auf das Aluminiumgehäuse aufgedreht. Durch Drehbewegung lässt sich dieser lösen. Beachten Sie bitte auf der Rückseite des Strahlers, dass die Fixierpunkte des Aussenringes an vier Stellen vorliegen. Erst wenn der Aussenring frei von diesen 4 Fixierpunkten steht, kann der Ring abgenommen werden. Auf der Rückseite des Strahlers finden Sie zwei Schrauben. Mit diesen Schrauben werden die Feder, der Reflektor und die Lichtquelle fixiert. Durch Herausdrehen oder Lösen der Schrauben ist die Lichtquelle jetzt zugänglich. Bitte beachten Sie, dass die Lichtquelle eine Kühlfäche haben muss.

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Demontagehinweis F

593122
Deckenstrahler

59391/92
Klappenstrahler

Zur Entnahme des transparenten Glases bzw. der Kunststoffabdeckung entfernen Sie bitte den inneren Sprengring. Hierzu müssen die beiden Enden des Sprengrins leicht zusammengedrücktw erden. Durch das Zusammengedrücken kann der Sprengring nun entnommen werden. Die Lichtquelle des Typ 59391/92 ist nun zugänglich.

Typ 593122 hat auf der Rückseite zwei Schrauben.Mit diesen Schrauben wird der Bügel, der Reflektor und die Lichtquelle fixiert. Durch Herausdrehen oder Lösen der Schrauben ist die Lichtquelle jetzt zugänglich. Bitte beachten Sie, dass die Lichtquelle eine Kühlfäche haben muss.

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
D 45663 Recklinghausen
Tel.: 02361- 37559-0
Fax.: 02361- 37559-50
Internet: www.ikm.de

Demontagehinweis G

5931/32
COM59

Zur Demontage benutzen Sie bitte einen flachen, spitzen Gegenstand. In der Mitte der Abdeckung am unteren Bereich lässt sich die transparente Kunststoffabdeckung, durch Hebelwirkung, herausnehmen. Auf der Rückseite der Leuchte finden Sie zwei Schrauben. Mit diesen Schrauben wird die Lichtquelle fixiert. Durch Herausdrehen oder Lösen der Schrauben ist die Lichtquelle jetzt zugänglich. Bitte beachten Sie, dass die Lichtquelle eine Kühlfäche haben muss.

©2021, IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH