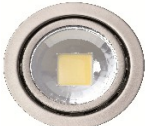




Informationen zur Demontage der Leuchten, zur Überprüfung der enthaltenen Lichtquelle

ACHTUNG:
ausschließlich für die Marktaufsichtsbehörde zur Durchführung der Überprüfung der Lichtquelle, nicht für Großhändler, Einzelhändler oder Endverbraucher bestimmt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	IKM GmbH
Anschrift des Lieferanten:	IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH Alte Grenzstr. 153 45663 Recklinghausen Deutschland
Modellkennung:	EPREL 800182 593.30 Power LED COB 3W nw

Die genannten Lichtquellen werden in folgenden Leuchtenmodellen verbaut:

Leuchte						
   					Siehe Demontagehinweis A	
59346/47/ 49 Omega Quadart						
59356/57/ 59 Omega Hoch						
59351/52/ 54 Omega rund						
59341/42/ 44 Delta flach						
					Siehe Demontagehinweis B	
59321/22 Strahler						
     					Siehe Demontagehinweis C	
59301/02/ 04 Delta Mini						
59361/62 59371/72 59376/77 Modushort						
59381/82/ 84 Omega Keil						
59311/12 Omikron						
59316/17 Sigma						
59366 Aufbaustra hler						
   					Siehe Demontagehinweis D	
593111/112 /115 d'lau eckig						
593105/106 /107 d'lau rund						
593113 d'lau Aufsatz						
593101/102 Longy						

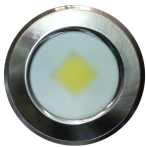 593126/127 Strahler	Siehe Demontagehinweis E
 593122 59391/92 Deckenstrahler Klappenstrahler	Siehe Demontagehinweis F
 5931/32 COM59	Siehe Demontagehinweis G


Demontagehinweis A



59346/47/ 49
Omega Quadrat



59356/57/ 59
Omega Hoch

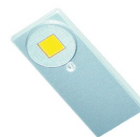


59351/52/ 54
Omega rund



59341/42/ 44
Delta flach

Diese Leuchten werden unter Oberschränken von Küchen befestigt. Sie können diese Leuchte demontieren, indem Sie die Schraube des Leuchtengehäuses herausdrehen bzw. entfernen:

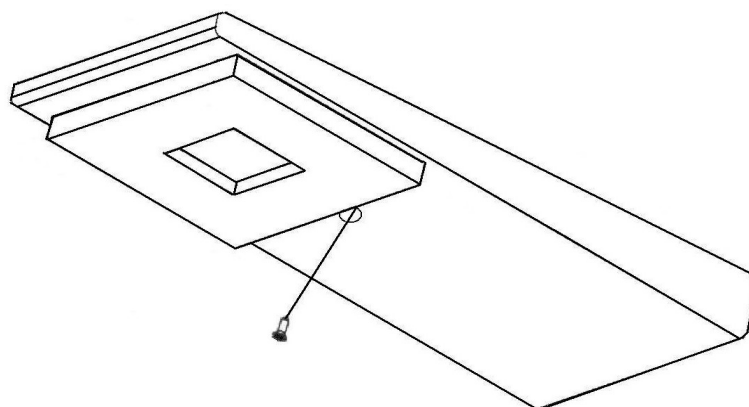


Die Lichtquelle dieser Leuchten ist durch die Abdeckung der Lichtquelle am Leuchtengehäuse fixiert. Auf der Rückseite des Leuchtengehäuses können Sie die Abdeckung lösen. Hierzu drehen Sie die Schrauben (2-3Stk je nach Typ) heraus. Die Lichtquelle ist nun zugänglich. Bitte beachten Sie, dass die Lichtquelle eine Kühlfläche benötigt.

Demontagehinweis B




59321/22
Strahler

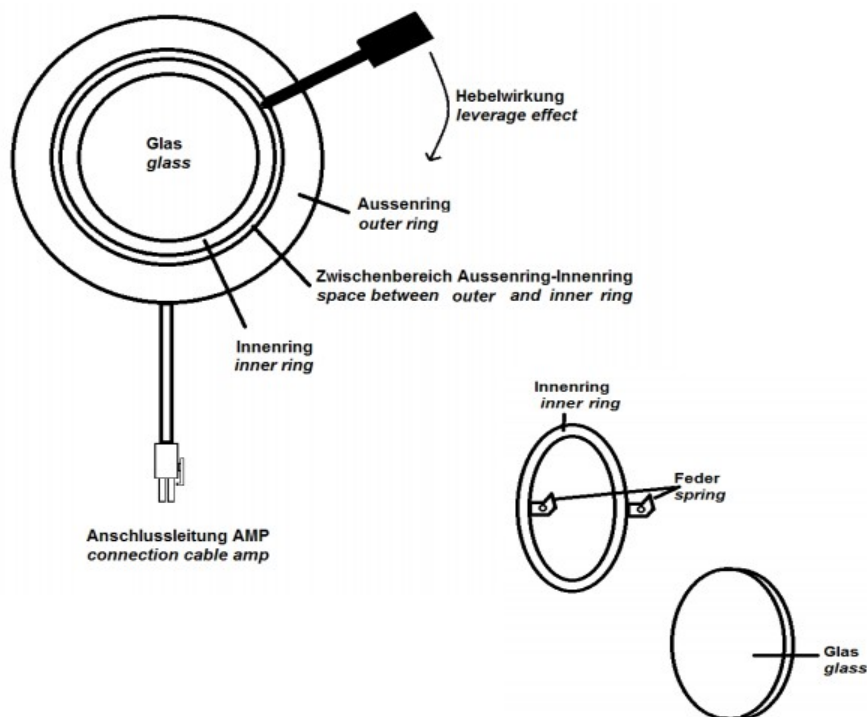

Nehmen Sie nun einen spitzen Gegenstand (Schlitzschraubendreher, dünne Schere, Nagelpfeile, etc.) und setzen Sie diesen in den Zwischenbereich des Aussenrings und Innenrings an. Durch leichte Hebelwirkung können Sie nun den Innenring zusammen mit dem Glas aus dem Strahlergehäuse hebeln. Anschließend drehen Sie den Strahler bitte auf seine Rückseite um. Sie sehen nun 2 Stk Blechschrauben, die die Feder, den Reflektor und den Aussenring aneinander halten. Durch Lösen dieser beiden Schrauben ist die Lichtquelle nun zugänglich.

Demontagehinweis C

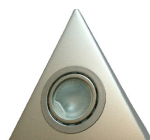


59301/02/ 04
Delta Mini



59361/62
59371/72
59376/77
Modushort



59381/82/ 84
Omega Keil



59311/12
Omikron



59316/17
Sigma



59366
Aufbaustrahler

Diese Leuchte wird in Aluminium-, Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse eingesetzt. Zur Entnahme des gesamten Strahlers aus dem Gehäuse benutzen Sie bitte einen flachen Gegenstand (z.B. Messer) und führen dieses zwischen den Aussenring des Strahlers und der Oberfläche des Gehäuses. Durch leichtes Hebeln lässt sich der Strahler nun aus dem Gehäuse entnehmen.



Bitte lösen Sie nun die Steckverbindung. Der Strahler sollte nun eigenständig vorliegen. Zur Demontage des Strahlers beachten Sie bitte folgende Hinweise. Zur Demontage des Strahlers weiter mit Demontagehinweis B.


Demontagehinweis D




593111/112/115
d'lau eckig



593105/106/107
d'lau rund

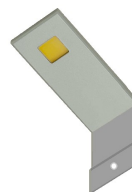


593113
d'lau Aufsatz

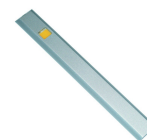


593101/102
Longy

Bei diesen Leuchten wird die äussere, sichtbare Abdeckung aufgeschoben. Durch leichtes Auseinanderziehen kann die obere Abdeckung entfernt werden.

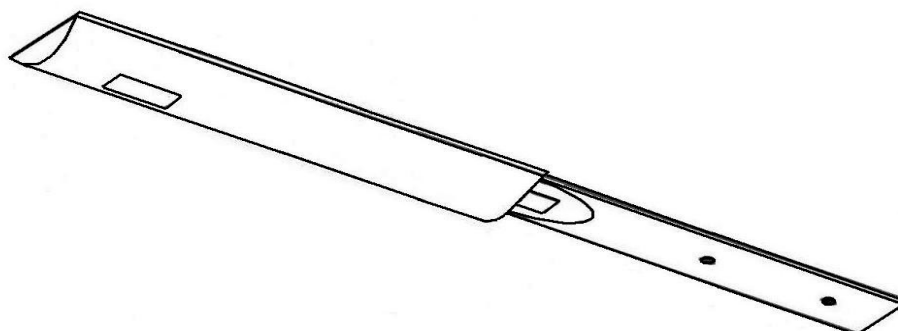

Sollte sich die Leuchte im montierten Zustand befinden, werden nun die beiden Schrauben sichtbar. Durch Herausdrehen der Schrauben lässt sich nun die Grundplatte inkl. Lichtquelle entnehmen. Die Lichtquelle selbst ist mit der Grundplatte vernietet.

Demontagehinweis E

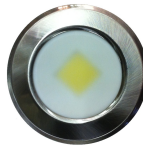

593126/127
Strahler

Der äußere sichtbare Metallring ist auf das Aluminiumgehäuse aufgedreht. Durch Drehbewegung lässt sich dieser lösen. Beachten Sie bitte auf der Rückseite des Strahlers, dass die Fixierpunkte des Aussenringes an vier Stellen vorliegen. Erst wenn der Aussenring frei von diesen 4 Fixierpunkten steht, kann der Ring abgenommen werden. Auf der Rückseite des Strahlers finden Sie zwei Schrauben. Mit diesen Schrauben werden die Feder, der Reflektor und die Lichtquelle fixiert. Durch Herausdrehen oder Lösen der Schrauben ist die Lichtquelle jetzt zugänglich. Bitte beachten Sie, dass die Lichtquelle eine Kühlfäche haben muss.

Demontagehinweis F



593122
Deckenstrahler



59391/92
Klappenstrahler

Zur Entnahme des transparenten Glases bzw. der Kunststoffabdeckung entfernen Sie bitte den inneren Sprengring. Hierzu müssen die beiden Enden des Sprengrings leicht zusammengedrückt werden. Durch das Zusammendrücken kann der Sprengring nun entnommen werden. Die Lichtquelle des Typ 59391/92 ist nun zugänglich.

Typ 593122 hat auf der Rückseite zwei Schrauben. Mit diesen Schrauben wird der Bügel, der Reflektor und die Lichtquelle fixiert. Durch Herausdrehen oder Lösen der Schrauben ist die Lichtquelle jetzt zugänglich. Bitte beachten Sie, dass die Lichtquelle eine Kühlfläche haben muss.

Demontagehinweis G



5931/32
COM59

Zur Demontage benutzen Sie bitte einen flachen, spitzen Gegenstand. In der Mitte der Abdeckung am unteren Bereich lässt sich die transparente Kunststoffabdeckung, durch Hebelwirkung, herausnehmen. Auf der Rückseite der Leuchte finden Sie zwei Schrauben. Mit diesen Schrauben wird die Lichtquelle fixiert. Durch Herausdrehen oder Lösen der Schrauben ist die Lichtquelle jetzt zugänglich. Bitte beachten Sie, dass die Lichtquelle eine Kühlfäche haben muss.